

AQUOS

1ビットシアターラックシステム 形名 エイ エヌ エイ シーエックス

AN-ACX2



かんたん!! ガイド 掲載内容





本書は、設置およびアクオスに連動して動作するファミリンク機能を使うための接続・設定・操作方法をまとめたガイドです。

ファミリンク機能*1とは…

- ・本機と HDMI CEC (Consumer Electronics Control)対応の当社製アクオスや デジタルハイビジョンレコーダー、ブルーレイディスクプレーヤーなどの機器を接続すること で、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- ・アクオスのリモコン(またはハイビジョンレコーダーのファミリンク対応リモコン)を アクオスに向けて操作することにより、アクオスの動作に連動して本機の電源「入/切」、 や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。

ただし、アクオスのファミリンク機能選択で、「AQUOSオーディオで聞く」*2 モードを選んでいない場合は、これらの機能は働きません。(本機の電源「切」は、設定に関係なく連動します。)

- *1 製品によっては、ファミリンク機能の名称ではなく、HDMIコントロール機能という名称を使用しているものもあります。 (下表のタイプBの製品)
- *2 製品によっては、「AQUOSオーディオで聞く」ではなく、「AQUOSサラウンドで聞く」という名称を使用しているものもあります。(下表のタイプBの製品)

また、新製品など下表に該当しないファミリンク対応製品と組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書に記載されている内容と異なる場合があります。

ファミリンクに対応している当社製製品(2007年7月現在)

2 / 4 2 2 2 (-) 3 10 10 - 4 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
アクオス	タイプA	LC-52GX3W,LC-52GX4W,LC-46GX3W,LC-46GX4W,LC-42GX3W,LC-42GX4W, LC-37GX3W,LC-37GX4W,LC-32GH3,LC-32GH4,LC-26GH3,LC-26GH4
	タイプB	LC-65RX1W,LC-57RX1W,LC-52RX1W,LC-52GX1W,LC-52GX2W,LC-46RX1W, LC-46GX1W,LC-46GX2W,LC-42RX1W,LC-42GX1W,LC-42GX2W,LC-37GS10, LC-37GS20,LC-37GX1W,LC-37GX2W,LC-37GH1,LC-37GH2,LC-32GS10, LC-32GS20,LC-32GH1,LC-32GH2,LC-32DS1,LC-32D10,LC-26D10,LC-20D10
デジタル ハイビジョンレコーダー		DV-ACW80、DV-ACW75、DV-ACW72、DV-ACW60、DV-ACW55、DV-ACW52、DV-ACW38、DV-AC75、DV-AC72、DV-AC55、DV-AC52、DV-AC34、DV-AC32、DV-ACV32
ブルーレイディスクプレーヤー		BD-HP1



故障かな?と思ったら・・・ 詳細は取扱説明書をご覧ください。









1 設置する





1.天板ガラスを載せる

天板耐荷重: 約80kg



- •天板ガラスは固定されません。
- •天板ガラスを載せたあと、本機を移動するときは傾けないでください。 ガラスが落下してけがの原因になることがあります。

2.本機を設置する

作業スペースを十分確保のうえ、本機を 設置してください。


- ①天板ガラスの梱包箱をミシン目 (切り離し部)に沿って切り離す。
- ②本機を設置したい場所にキャスター 受皿設置用シートを敷く。
- ③キャスター受皿をキャスター受皿設置用 シートの指定場所に置く。
- ④本機の左右両側を2人で持ち上げて、 前面側のキャスターがキャスター受皿に 収まるように、本機を設置する。
- ⑤キャスター受皿設置用シートを抜き取る。


が対け

•本機には、キャスターが ついています。


気をつけてください。


天板ガラスを 図のように、 正しく載せる

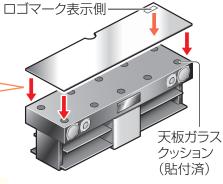

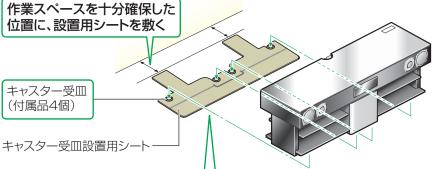

キャスター受皿に本機を載せ設置する棚板の前側およびサブウーハーネットの前側と目印を合わせて、本機を設置する。

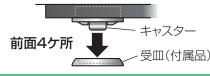

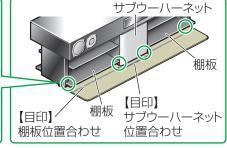

シートを抜く

3.テレビやレコーダーなどを設置する

本機にテレビを設置する際は本機の中央 に載せ、安全のためテレビの転倒防止策 の実施をお願いします。

詳しくは別冊の取扱説明書(16ページ)をご覧ください。

() 裁拟。世


本機を壁に寄せて設置する場合には、あらかじめ以下の作業を行ってください。


- 1. テレビやレコーダーなどと接続するケーブル類を本機に接続しておいてください。
- 2. テレビやレコーダーなどを設置するために必要なケーブル類や転倒防止用のひもなどを配置しておいてください。
- 3. キャスター受皿設置用シートは、壁に当てて敷いてください。

ファミリンク機能を使うために

アクオスやレコーダーと接続する

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。 また、それぞれの機器の取扱説明書もよくご覧ください。

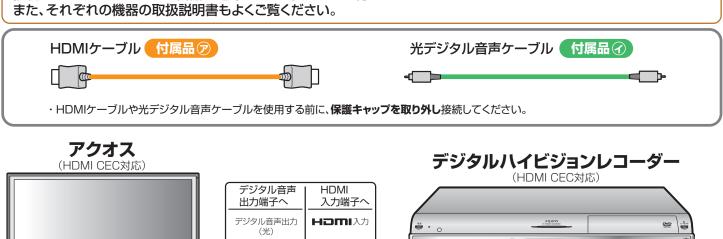

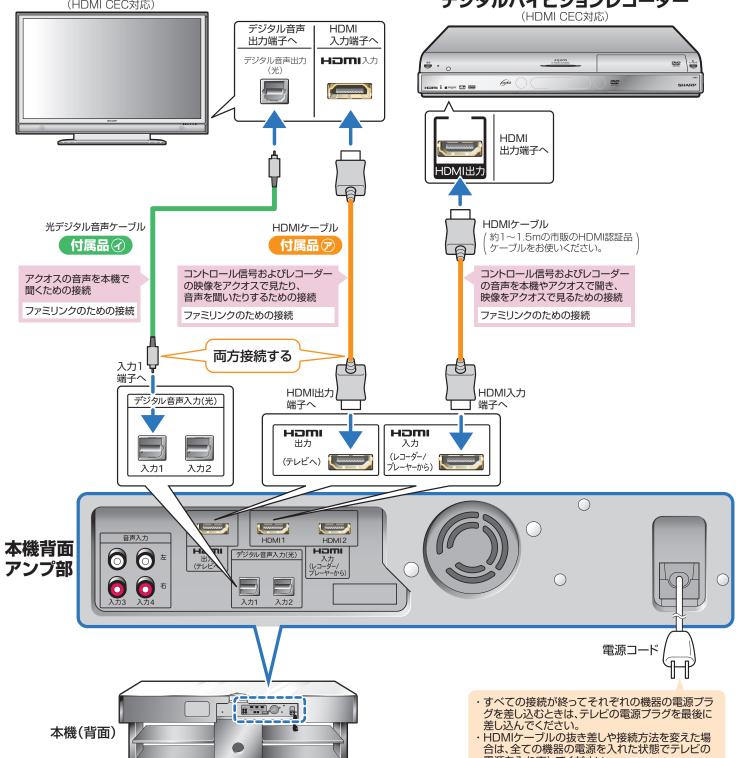

電源を入れ直してください。

アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定す



アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

・アクオスのリモコンは本機の付属品ではあり ません。 ・アクオスのリモコンは機種によって仕様が デジタル放送のテレビ番組 ジャンル情報に合わせて、本機 のサウンドモードが自動で切り 換わるように設定する
ジャンル連動設定

メニュー画面が表示されます。

で「機能切換」ー「ファミリンク設定」 を選び、決定を押す

アクオスの画面例 省エネ設定 🗘 本体設定 💆 機能切換

で「ジャンル連動設定」を を押す

アクオスの画面例 AQUOSオーディオのサウンドモードを 連動起動設定 録画機器選択 ジャンル連動設定

4 () で「する」を選び、決定を押す

連動起動設定 ジャンル連動設定

ジャンル 本機の表示部

ジャンル連動設定を解除するには・・・

上記の手順4で「しない」を選び、決定を 押します。

メニュー画面が消えます。

デジタル放送のサラウンド番組 を迫力ある音声で聞けるよう に設定する

を押す

メニュー画面が表示されます。

2 (で「デジタル設定」ー「デジタル音声 設定」を選び、決定を押す


アクオスの画面例



3 € ○ ○ ○ ○ で「AAC」を選び、



アクオスの画面例

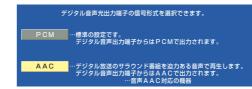

を押す

• メニュー画面が消えます。

「PCM」に設定した状態では・・・

音声多重放送の受信中に、アクオスのリモコンでアクオスに向けて 音声切換の操作をしたとき、アクオスの画面には「主」や「副」の切換 表示がされて、本機で聞いている音声も同時に切り換わりますが、 本機には何の切換表示もされません。

このとき、本機で同時に切換表示をさせるには「AAC」に設定してく

アクオスやレコーダーの音声を 本機で聞くように設定する

タイプBのアクオスをお使いの場合 は、取扱説明書35ページの説明に 従って設定してください。


リモコンフタ内の (無能選択) を押す

• ファミリンク機能選択画面が表示されます。

○ ○ ○ で「AQUOSオーディオで聞く」を選び、



アクオスの

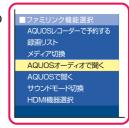

・再度、アクオスで音声を聞く場合は「AQUOSで聞く」を選んで、 [決定]を押してください。

リモコンフタ内の (機能選択) を押す

ファミリンク機能選択画面が消えます。

• 画面が消えているときに押すと、画面が表示されますので、 もう一度押して画面を消してください。



・ファミリンク動作時(「AQUOSオーディオで聞く」モードの時)は、 アクオスと本機の両方から同時に音を出すことはできません。


アクオスから音声を聞くように戻すには…

上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、



決定を押します。

アクオスの

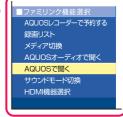

・再度、本機で音声を聞く場合は「AQUOSオーディオで聞く」 を選んで、「決定」を押してください。



・本機は消音モード状態になります。

ファミリンク機能を使って

アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く(アクオスのリモコンを使います)

表示例)ジャンル情報:ニュース

約3秒表示

• アクオスと本機に音量レベルが表示されます。



アクオスに向けて 操作します。



- ・アクオスのリモコンは本機の付属品

・本機の入力切換が自動で「入力1」になります。 デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、 番組内容に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。 (うら面3の「ジャンル連動設定」を「する」に設定している場合 電源ランプ 緑色点灯 電源ランプ 緑色点灯 サウンドモード表示

(設定方法については、うら面 3の「アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く

本機から音声がでるように、アクオスを設定してください。

アクオスの音声を本機で聞く

• アクオスに連動して本機の電源が自動で入ります。

ように設定する」をご覧ください。)

ではありません。アクオスのリモコンは機種によって


- 入力2~4に接続した他の機器の音声を聞きたいときは、本機の「入力切換」ボタンで聞きたい機器の入力を選んでください。 本機の電源「入/切」や音声調整、消音などはアクオスに連動し操作できます。
- 他の機器の音声を聞いていた状態で電源を切り、アクオスの電源を入れるとアクオスに連動し入力が切り換わります。
- HDMI1やHDMI2に接続したファミリンク対応レコーダーを再生すると、本機とアクオスの入力がレコーダー側に自動で切り換わります。 (録画リストやスタートメニュー、番組表などの操作でも自動で切り換わります。)
- 本機にファミリンク対応レコーダーを2台接続している場合、後から再生したレコーダーに自動で切り換わります。
- 本機のHDMI1とHDMI2の両方に接続したファミリンク対応レコーダーをアクオスのリモコンを使って切り換えるには、アクオスのファミリンク 機能選択メニューの「HDMI機器選択」を選んで、「決定」を押してください。「決定」を押すたびに、接続されている機器を順次切り換えていきます。





を押して、電源を切る


• アクオスに連動して本機の電源も 自動で切れます。

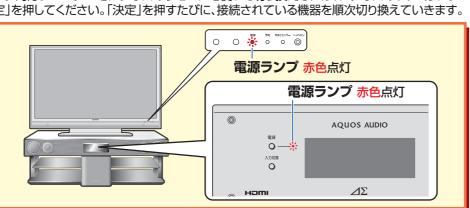


デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報

デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組内容に合ったサウンドモード に自動的に切り換わります。

(設定方法については、うら面3の「ジャンル連動設定」をご覧ください。)

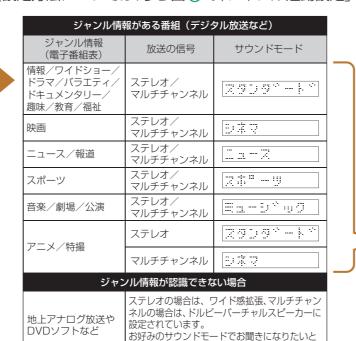

きは、手動で切り換えてください。

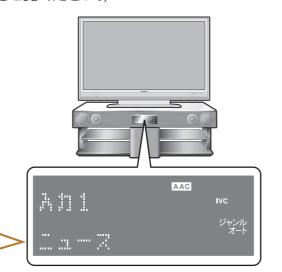

アクオスの画面例

AQUOSレコーダーで予約する

AQUOSオーディオで聞く

メディア切換

サウンドモード切換

サウンドモードを手動で切り換えるには・・・

アクオスのリモコン(例)



- リモコンフタ内の (min) を押す • ファミリンク機能選択画面が表示されます。
 - №で「サウンドモード切換」を
- - 決定を押すたびに次の順に切り換わります。


スタンダード→シネマ→ニュース→ミュージック→ジャズ ナ^ーナート・・スポーツ・・ライブ・・カヨウキョク・・ロック・・クラシック



3 リモコンフタ内の (m) を押す

• ファミリンク機能選択画面が消えます




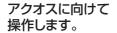



アクオスのリモコン(例)

一時的に音を消すには(消音モード)

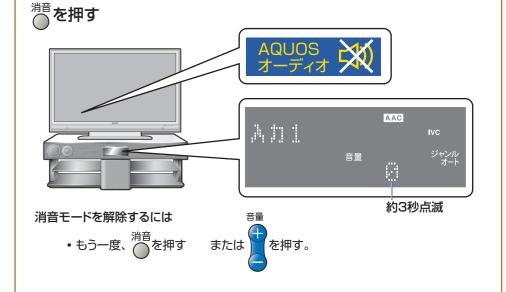


お知。世

アクオスと本機の両方から音を出したい場合は…

- アクオスから音が出ている状態で、本機のリモコンを本機に向けて「消音」ボタンを押して
- 一時的に本機の消音モード状態が解除され、アクオスと本機の両方から音が出ます。

音声多重放送の音声を切り換えるには

リモコンフタ内の (を押す

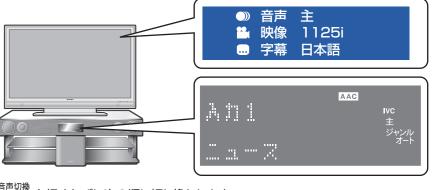

を押すたびに次の順に切り換わります。

主/副(主音声+副音声)



レコーダーの音声多重放送を聞くときは…

- レコーダーのリモコンをレコーダーに向けて「音声切換」の操作をしてください。 レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」のときは、切り換わらないことがあります。 その場合は、「PCM」に設定してください。
- ・音声出力設定が「AAC」の場合は、本機のリモコンを本機に向けて「音声切換」の操作をし ても同様に切り換えできます。